



Sådan monteres FireFree® B744/B745 Brandplader ved brandsikring af stålrør med elastisk isolering

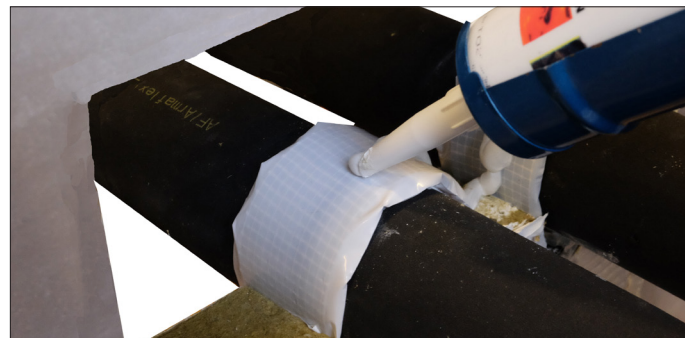

1 Opmål hullet og tilskær FireFree® B744/B745 brandpladen. Brandpladen kan med fordel indeles i flere stykker, for nemmere montage omkring rør.

2 Fug med FireFree® B722 Brandmastik. Det sikrer en god vedhæftning mellem brandplade og konstruktion og sørger for tæthed mellem brandplade og installationer. På billedet er rørgennemføringen brand-sikret med FireFree® B780 Brandpakning.

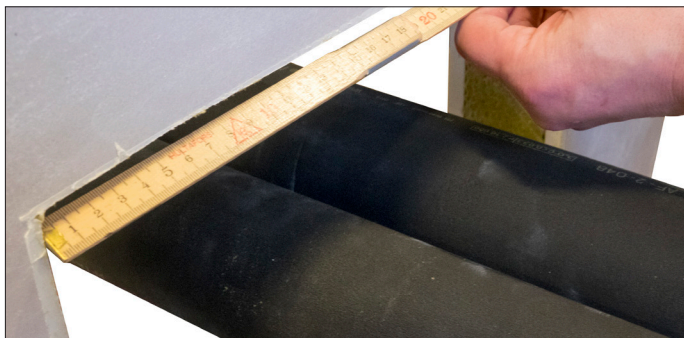

3 Fug omkring hullet med FireFree® B722 Brandmastik. På den måde sikrer du, at der er fuldstændig tæt mellem FireFree® B744/B745 Brandplade og væg/dæk.

4 For at opnå en pæn og ensartet finish, anbefaler Scandi Supply, at der bruges malertape omkring hullet, før der fuges langs kanten af FireFree® brandpladen. Du kan opnå en flot finish ved brug af spatel.

For yderligere information, se installationsvejledning for FireFree® B744/B745 Brandplade. Du finder den på www.scandisupply.dk, hvor du også kan læse om Scandi Supplys kurser i brandlukninger.